




PROFESSIONAL TOOL

Газонокосарка мережева

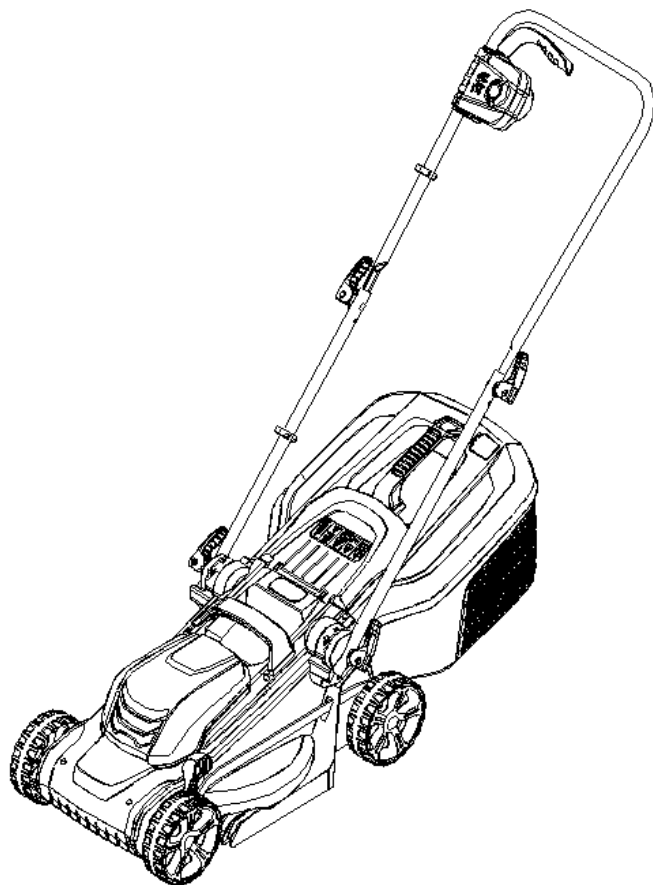

LM-C3216A

Інструкція зі збірки
Додаткові вказівки з техніки безпеки



Зміст

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБІРКИ ГАЗОНОКОСАРКИ	3
1. Розпаковка	3
2. Встановлення передніх коліс та ручки газонокосарки.	4
3. Збирання та встановлення травозбірника.	6
Додаткові вказівки з техніки безпеки	8

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБІРКИ ГАЗОНОКОСАРКИ

1. Розпаковка

Переконайтеся в цілісності пакування, будь-які пошкодження зовнішнього пакування, можуть призвести до пошкоджень виробу. Відкрийте пакування (Рис. 1). Обережно зніміть пакування, витягніть усі коробки та невістановлені частини виробу. Перевірте наявність всіх частин зображених на рисунку 2. Не викидайте пакувальні матеріали, доки не переконаєтесь в справності виробу та коректній роботі всіх його частин.

Ретельно огляньте пристрій, щоб переконатися у відсутності пошкоджень або дефектів, що могли виникнути під час транспортування. Якщо якісь деталі пошкоджені або відсутні, не збирайте машину, доки вони не будуть замінені на нові оригінальні деталі від виробника. Збирання виробу з пошкодженими, відсутніми або неправильними деталями може призвести до серйозних травм.



1




УВАГА! Якщо якісь деталі з переліку частин, які мали б бути знятимі, уже встановлені на вашому пристрої під час розпакування, переконайтесь, що вони правильно змонтовані та надійно затягнуті, перш ніж продовжувати збирання. Використання неправильно зібраного пристрою може спричинити серйозні травми.



УВАГА! Завжди відключайте пристрій від електричної мережі під час збирання/розбирання, щоб уникнути випадкового запуску.



УВАГА! Не намагайтеся модифікувати цей виріб або створювати аксесуари, які не рекомендовані для використання з ним. Будь-які такі зміни є неправильним використанням і можуть призвести до небезпечних ситуацій, що можуть спричинити серйозні травми.

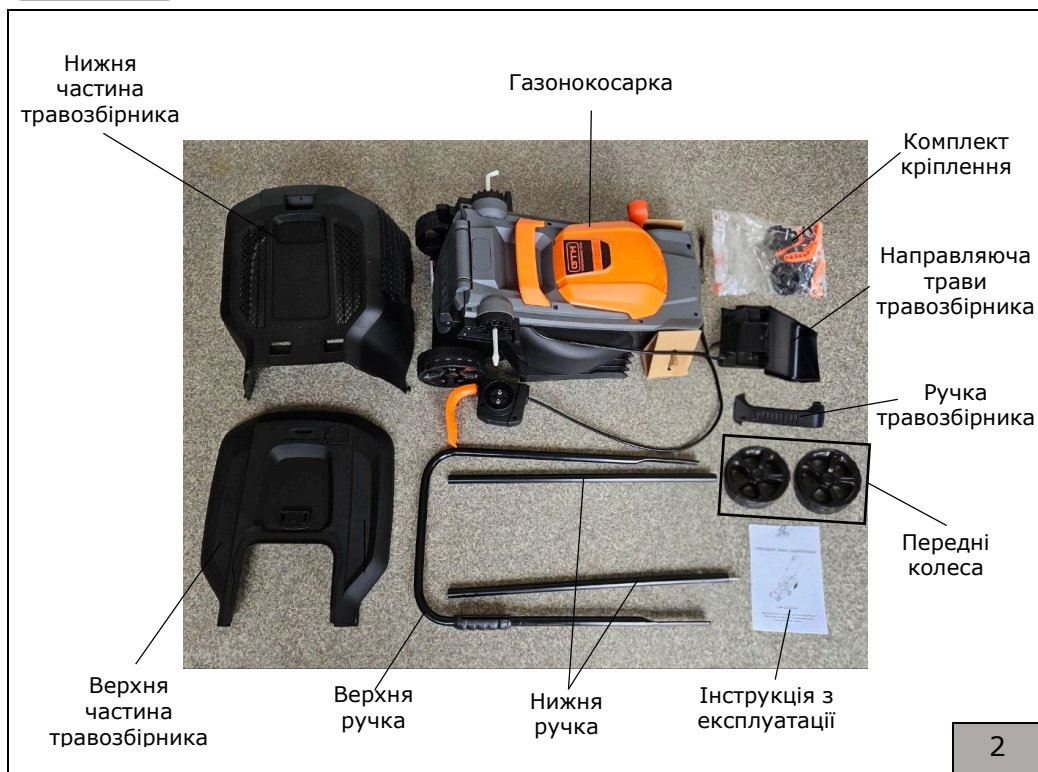

2. Встановлення передніх коліс та ручки газонокосарки.

Газонокосарка поставляється зі знятими передніми колесами та знятою рукою. Встановіть передні колеса надягнувши на вісь до характерного заклацування, приклад монтажу (Рис. 3).

Для встановлення нижньої частини ручки, візьміть з комплекту кріплень такі комплектуючі та встановіть на вісь нижньої ручки саме в такому порядку (Рис. 4):


1. Пружина;
2. Пластиковий зубчастий фіксатор положення ручки;
3. Металеву нижню ручку;
4. Ексцентричний затискач.

Зафіксуйте нижню ручку ексцентричним затискачем. Повторіть з іншої сторони.

Для встановлення верхньої ручки, візьміть з комплекту кріплень гвинт кріплення, широку шайбу та ексцентричний затискач. Сумістіть отвори кріплення на нижній та верхній ручці, також у цьому місці за рахунок суміщення з верхніми або нижніми отворами регулюється висота ручки. Після суміщення отворів просуньте через отвори гвинт, надягніть широку шайбу та зафіксуйте ексцентричним затискачем (Рис. 5).

Встановіть вимикач газонокосарки на верхню ручку рухом догори до характерного заклацування (Рис. 6). Встановіть фіксатори кабелю та зафіксуйте кабель (Рис. 7).


3

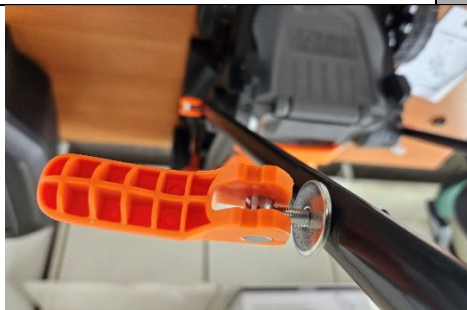
4

5

6


7

3. Збирання та встановлення травозбірника.

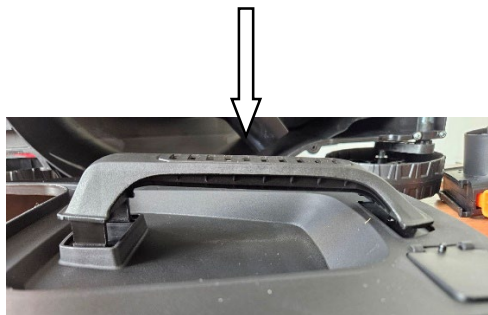
Встановіть ручку на верхню частину травозбірника натисканням вниз до характерного заклацування (Рис. 8). З'єднайте верхню та нижню частину травозбірника, для цього одягніть верхню частину на відповідні направляючі на нижній частині травозбірника (Рис. 9), опустіть верхню частину до нижньої, контролюйте, щоб пластик правильно потрапляв у пази (Рис. 10) та заклацніть частини між собою (Рис. 11). Встановіть направляючу для трави (Рис. 12).



8

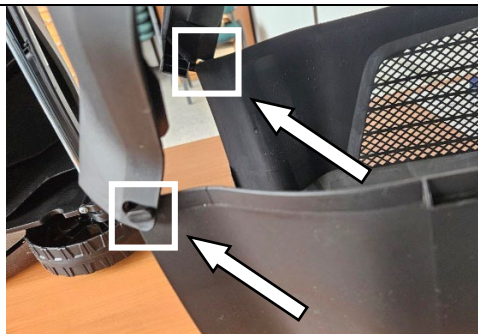

9

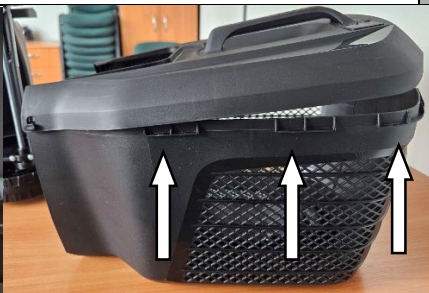

10




11



12

Для встановлення травозбірника підніміть задню кришку газонокосарки, направте травозбірник на направляючі (Рис. 13), опустіть травозбірник вниз.

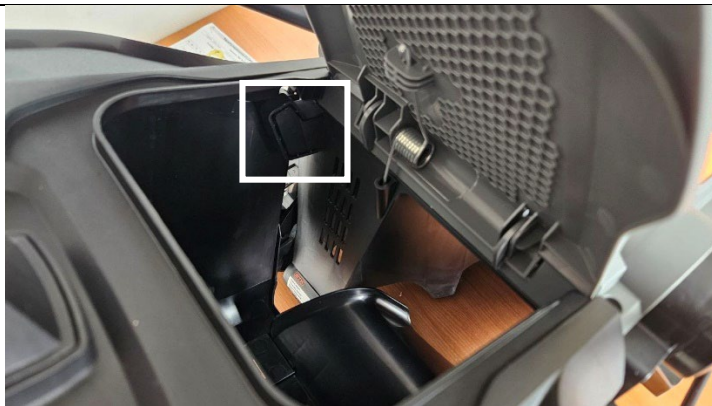

13

Додаткові вказівки з техніки безпеки



УВАГА! Перед початком збирання, регулювання, очищення, перевірки, транспортування або будь-якого обслуговування обов'язково від'єднайте газонокосарку від електричної мережі. Випадковий запуск виробу може призвести до серйозних травм.

1. Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та переконайтеся, що всі елементи газонокосарки правильно встановлені й надійно зафіксовані.

2. Забороняється використовувати газонокосарку, якщо пошкоджено корпус, кабель живлення, вилку, вимикач, ручку, колеса, травозбірник, захисну кришку або ріжучий ніж.

3. Перед запуском перевірте робочу зону. Приберіть каміння, гілки, дріт, мотузки, скло, металеві предмети, іграшки та інші сторонні об'єкти, які можуть потрапити під ніж або бути відкинуті з-під газонокосарки.

4. Під час роботи використовуйте засоби індивідуального захисту: захисні окуляри, закрите міцне взуття з нековзкою підошвою та довгі штани. За потреби використовуйте захист органів слуху. Не працюйте босоніж, у відкритому взутті, сандалях або в одязі, який може потрапити в розетки, тягнучи за кабель.

5. Не допускайте дітей, сторонніх осіб і тварин у робочу зону. Під час роботи вони мають перебувати на безпечній відстані від газонокосарки.

6. Не використовуйте газонокосарку під дощем, на мокрій траві або в умовах підвищеної вологості. Потрапляння води в електричні частини може призвести до ураження електричним струмом.

7. Завжди стежте за положенням кабелю живлення. Кабель має залишатися позаду оператора та не повинен потрапляти під корпус, колеса або ріжучий ніж.

8. Використовуйте лише справний подовжувач, призначений для зовнішніх робіт і розрахований на відповідне електричне навантаження. Не використовуйте пошкоджені, перекручені або перегріті кабелі. Не тягніть газонокосарку за кабель живлення та не від'єднуйте вилку з розетки, тягнучи за кабель.

9. Під час роботи міцно тримайте ручку обома руками. Не відпускайте газонокосарку під час обертання ножа.

10. Якщо газонокосарка натрапила на сторонній предмет або почала незвично вібрувати, негайно вимкніть її, від'єднайте від електромережі та перевірте на наявність пошкоджень. Не продовжуйте роботу до усунення несправності.

11. Очищення травозбірника, корпусу, зони ножа та вентиляційних отворів виконуйте лише після повної зупинки ножа та від'єднання виробу від електромережі.

12. Не працюйте з газонокосаркою в стані втоми, під дією алкоголю, лікарських засобів або інших речовин, що знижують увагу та швидкість реакції.

13. Забороняється вносити будь-які конструктивні зміни у виріб, змінювати електричну схему, вимикач, захисні елементи, корпус, ручку або ріжучий вузол. Використовуйте лише оригінальні або рекомендовані виробником змінні частини та аксесуари. Використання невідповідних деталей може призвести до пошкодження виробу та травмування користувача.

14. Після завершення роботи вимкніть газонокосарку, дочекайтеся повної зупинки ножа, від'єднайте вилку від електромережі та очистіть виріб від залишків трави.

15. Зберігайте газонокосарку в сухому, чистому місці, недоступному для дітей. Перед зберіганням переконайтеся, що виріб від'єднаний від електромережі.



УВАГА! Недотримання цих правил може призвести до ураження електричним струмом, травмування користувача або сторонніх осіб, пошкодження виробу чи майна.

GTM

PROFESSIONAL TOOL

