

Мотокультиватор GTM BG-5/56

В разі виникнення проблеми, що мотокультиватор не крутить фрезу, або не крутить під навантаженням, потрібно виконати такі дії:


1. Підтягнути тросик механізму щеплення мотокультиватора;
2. Якщо мотокультиватор не крутить фрезу без навантаження, потрібно перевірити чи вірно встановлений ремінь.

Підтягування троса механізму щеплення.

Підтягніть тросик внизу. Відпустіть першу гайку, другу закрутіть (Рис. 1), завдяки цьому проводиться натяжка механізму. Після регулювання зажміть першу гайку.


Якщо не вистачає регулювання знизу, підтягуємо тросик посередині (Рис. 2).

Увага! Це рішення може допомогти якщо фреза мотокультиватора без навантаження хоч трохи прокручується коли зажимаємо ручку, але в будь-якому випадку розпочинаємо з підтягування троса.

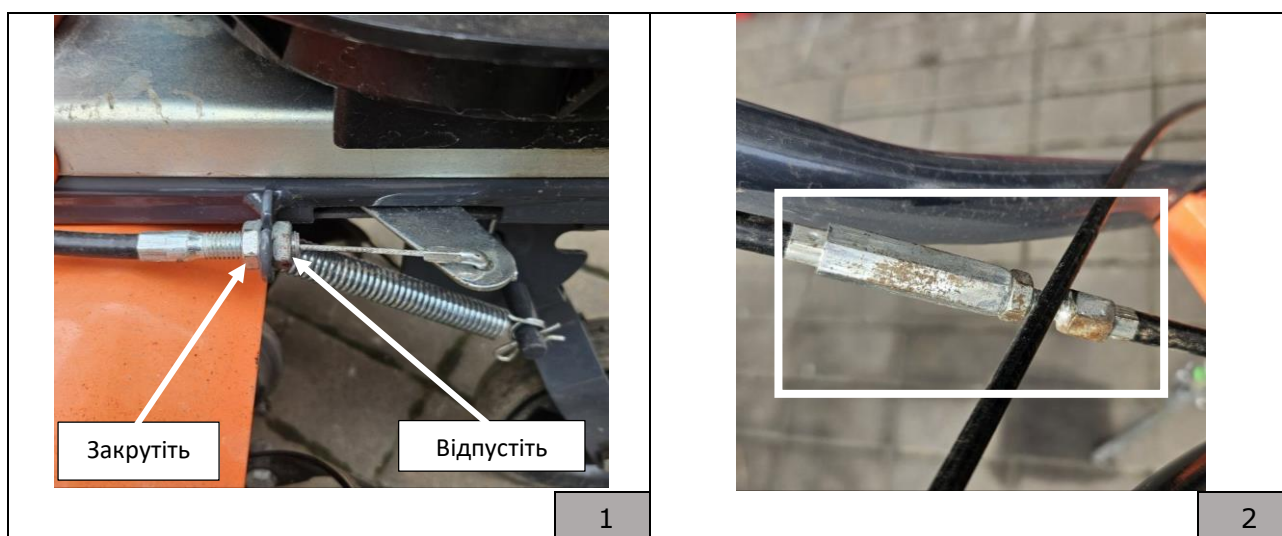

Перевірка чи вірно встановлений ремінь.

Відкрутіть 6 гвинтів кріплення двигуна до рами (Рис. 3). Знімаємо двигун та направте ремінь на шків (Рис. 4). Збираємо все в зворотній послідовності. Проведення заміни ремня відбувається за таким принципом.

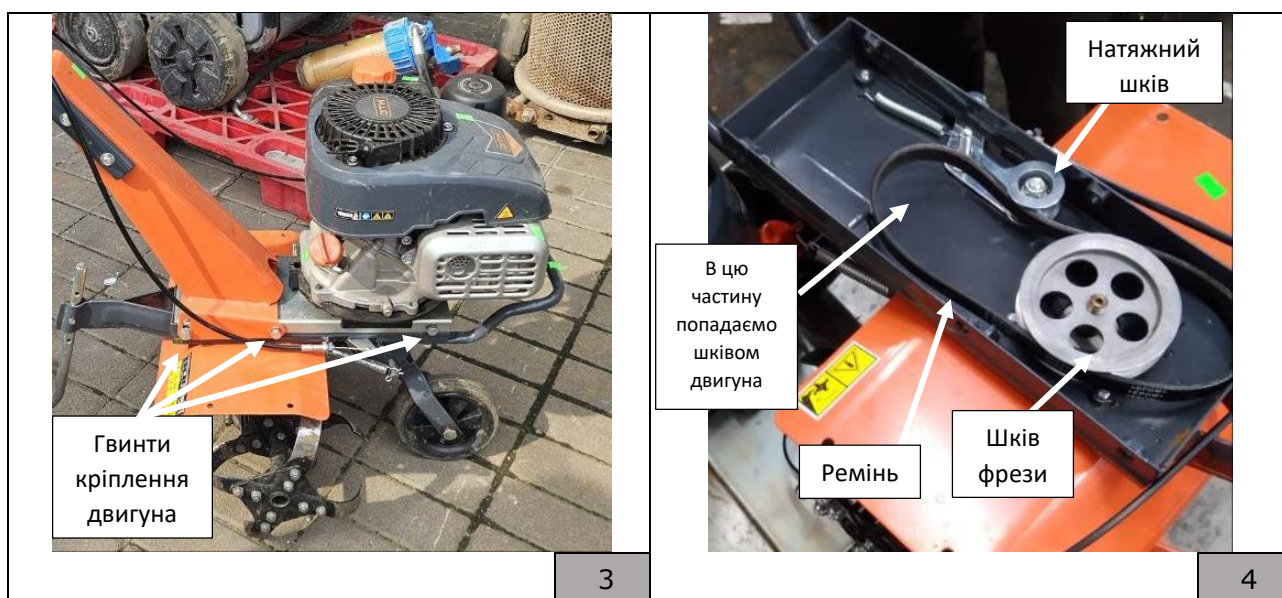

Якщо надана інструкція не допомагає – зверніться в сервіс!